

1. Unpacking



- Take the appliance out of the packaging.
- Remove all packaging materials including the foam base and all adhesive tape holding the accessories.

2. Environmental conditions


The room temperature should always be between 10 °C and 38 °C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, refrigerators) without isolation.

3. Space requirements

Required space to open the door (Fig. 1,2); For safety and energy reasons, ensure that the top gap of the appliance is at least 4 mm, the left and right side gap is at least 1.5 mm, and the back gap is at least 10 mm(Fig.3).

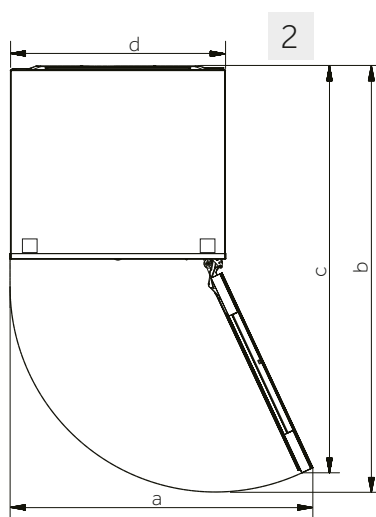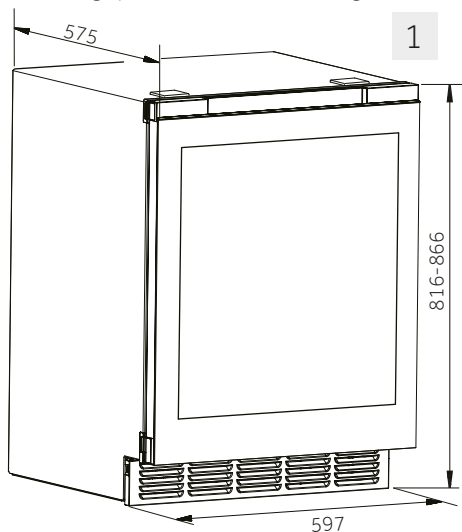

Measurement: mm	HUC44GDEH1
a	714
b	1905
c	1900
d	597

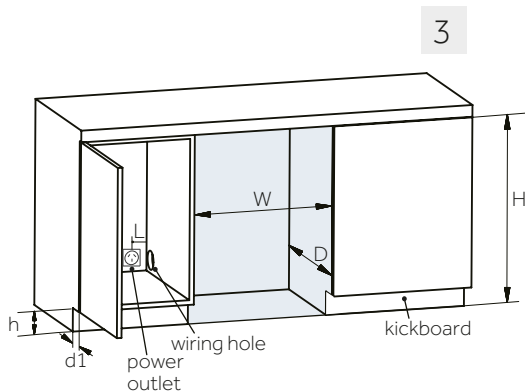

Dimensions for appliance installation:
 $W \geq 600\text{mm}$
 $D \geq 585\text{mm}$
 $H: 820-870\text{mm}$

cabinet kickboard dimensions:
 $h: 100-150\text{mm}$
 $d1: 50-100\text{mm}$

Required clearance of power outlet
 from side wall:
 $L \geq 100\text{mm}$

After selecting the appropriate recess space, please follow the steps below for the embedded installation.

4. Tools required

1) Tools required



I-shaped bracket*2



kickboard*1



screws-A*4



screws-B*4



T-shaped bracket*2



tiny connectors*2




screws-C*2

Note: The kickboard should be placed inside the packaging top cover foam, while the other components should be placed in the accessory bag.

2) Kickboard Pre-Assembly

Take out the kickboard with 2 small connectors, and 2 screws-C. And then, use screws-C to assemble the kickboard and small connectors together.

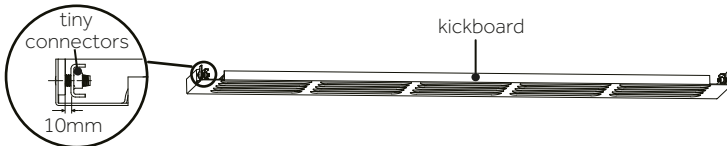


Note: Do not tighten the screws. Leave a 10mm as gap between the small connectors and the kickboard to facilitate future installation into the machine compartment.


5. Installing Fixed Brackets

Each wine cellar provides two types of fixed brackets, which can be selected based on your furniture arrangement at home.

Take out the appropriate 2 brackets and 4 screws-A, and install them as shown in the diagram below:

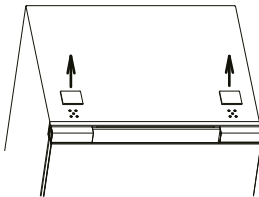


Use a flathead screwdriver to remove the top two small cover plates.

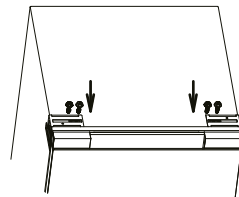

Secure the T-shaped bracket using a Phillips head screwdriver.



or

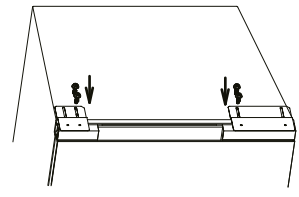

Secure the I-shaped bracket using a Phillips head screwdriver

6. Adjusting the Bottom Feet


Adjust the height of the four Bottom Feet at the bottom of the cabinet so that the distance from the bottom of the door to the ground (h) matches the height of the cabinet's kickboard.

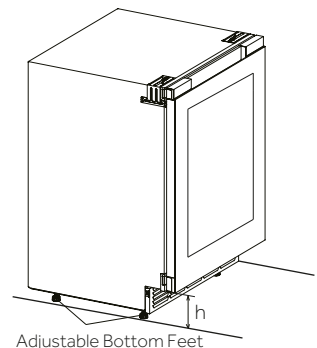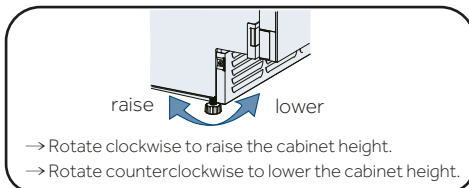

7. Installing the Kickboard


1) Adjust the kickboard bracket front-to-back distance:

- ▶ Loosen the 2 screws on the left bracket and the 3 screws on the right bracket.
- ▶ Adjust the brackets front to back to ensure that the front edge of the brackets is at a horizontal distance from the outer surface of the door body equal to the depth of the kickboard (d) (50~100mm) + 2mm.
- ▶ Tighten the screws to secure the brackets firmly.

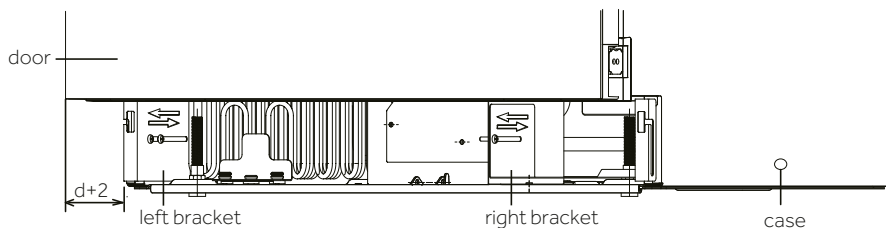


2) Install the kickboard

- ▶ Insert the assembled kickboard into the square holes on the inner brackets of the cabinet.
- ▶ Move the kickboard downward, leaving at least a 2mm gap from the ground for ease of mobility.
- ▶ Secure the kickboard by tightening the screws on both sides.

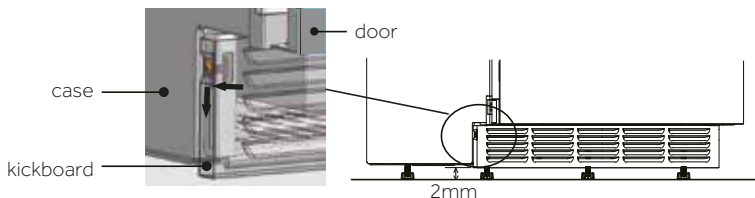

8. Securing to the Cabinet

1) Push the product into the recessed space of the cabinet and plug it into the power source.

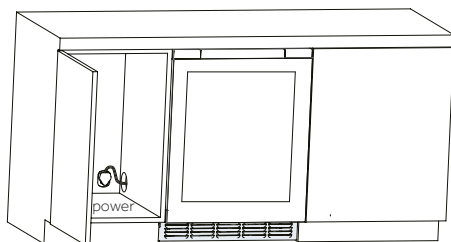


Note: Ensure that the power socket is placed inside the adjacent space of the recessed area.

2) Secure the brackets to the cabinet:

Take 4 screws-B, depending on the chosen brackets, follow the illustration below to securely connect and fix the product to the cabinet.

The following illustration demonstrates the connection and fixation of the left-side bracket to the cabinet. The method for the right side is the same.


Fasten screws at the top of the upper cabinet

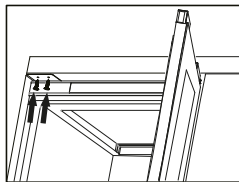

L-shaped bracket

Fasten screws to the cabinet side panels

or

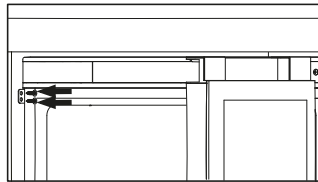

T-shaped bracket


9. Switching Door from Right to Left

This product is designed with right-side hinges. If you need to change it to left-side opening, please follow the steps below.

For hinge replacement, please contact our after-sales professionals for assistance.

1) Disassembling the Cabinet Cover Panels


- Remove the non-hinge side cover panel: Open the door and use a flathead screwdriver to pry off the panels marked with "①" at the positions shown in the diagram.
- Remove the hinge side cover panel: Open the door, press one end of the cover panel with your fingers (press the curved end when removing "②"), and use a flathead screwdriver to pry the other end of the panel off at the positions shown in the diagram marked with "②".

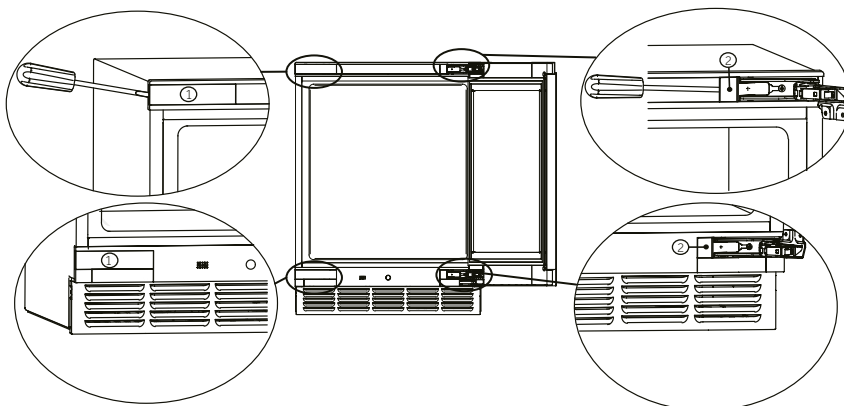

Note: After removing the cover panels, please store them safely for future use.


2) Disassembling the Door

Have one person hold the door with both hands. Have another person remove the upper and lower hinge securing screws. Then, carefully disassemble the door, including the upper and lower hinges and the cable chain wire box, by lifting it off.

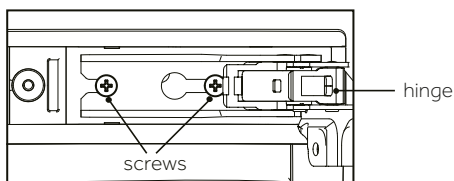

3) Disassembling the Door Panel


Place the door with the door panel facing up on a platform (avoid bumping it). Use a flathead screwdriver to carefully pry off the right-side upper and lower panels marked "③" and "④", as well as the left-side upper and lower panels marked "⑤", at the positions shown in the diagram. Be careful not to damage the door seal while removing the panels.

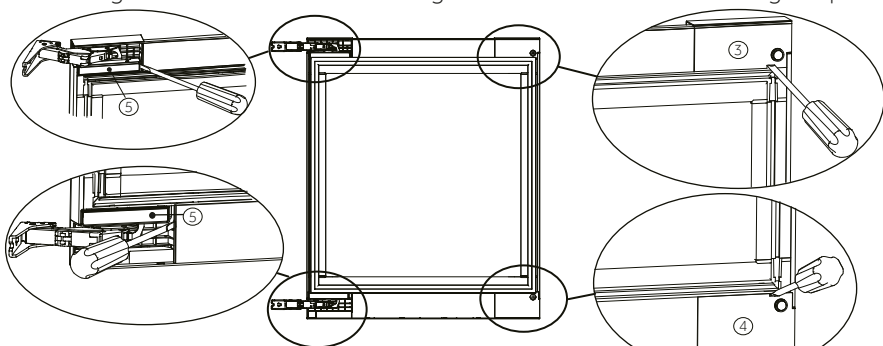


Note: After removing the panels, please store them safely for future use.

4) Swapping Upper and Lower Hinges:

- Use a wrench to remove the screws that secure the hinges in place. Remove both the upper and lower hinges (the method for disassembling the upper and lower hinges is the same).

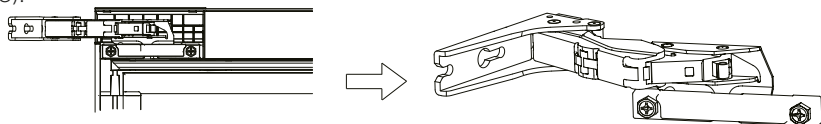


- Move the upper and lower hinges to the diagonal positions, as shown in the diagram below. Finally, use a wrench to securely fasten the hinge screws in place.

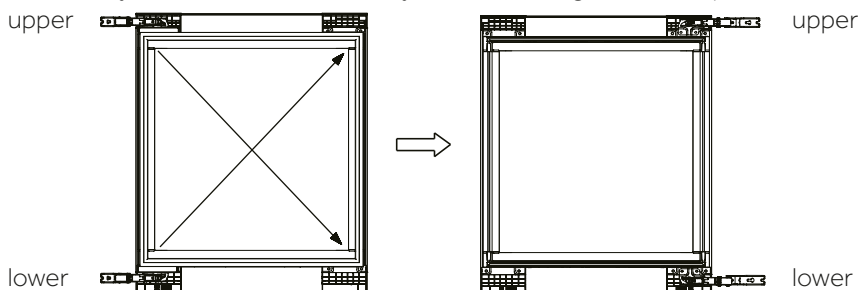

5) Installing the Door Panel:

Install the upper and lower hinge cover panels "⑤", the right-side upper and lower hinge cover panels "⑥" and "⑦" (found in the accessory bag ()) onto their corresponding positions on the door.

Ensure that they are properly installed and not loose.


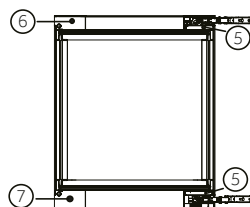


6) Installing the Door:

Secure the upper and lower hinge screws in the left upper and left lower corners of the cabinet. Do not tighten the screws; leave a gap for hinge installation. Align the upper and lower hinges of the door with the screws and install them in place. Tighten all 4 screws.

7) Installing the Cabinet Cover Panels

Swap the removed panels between positions "①" and "②", and then install them in their respective positions.

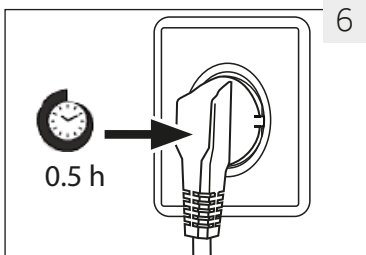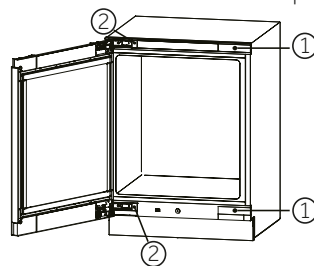

6 10. Waiting time

The maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during transport if the appliance is tilted. Before connecting the appliance to the power supply, wait 0.5 hours (Fig. 6) so that the oil runs back into the capsule.

11. Electrical connection

Before each connection check if:

- ▶ power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- ▶ the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- ▶ the power plug and socket are fit properly.

Connect the plug to a properly installed household socket.



WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service (see warranty card).

9. Door Reversibility

Before connecting the appliance to the power supply you should check, whether the door swing must changed from right (as delivered) to left, if this is required by the installation location and the usability



WARNING!

- ▶ The appliance is heavy. You need two persons to carry out the door reversibility.
- ▶ Before any operation, first unplug the appliance from the mains.
- ▶ Do not tilt the appliance more than 45 ° to prevent damage of the cooling system.

1. Auspacken


- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, einschließlich des Schaumstoffbodens und des Klebbandes, auf dem das Zubehör befestigt ist.

2. Umgebungsbedingungen

Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 10 °C und 38 °C liegen, da sie die Temperatur im Inneren des Geräts und dessen Energieverbrauch beeinflussen kann. Das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärme abgebender Geräte (Ofen, Kühlschränke) installieren.

3. Platzbedarf


Erforderlicher Platz zum Öffnen der Tür (Abb. 1,2). Stellen Sie aus Sicherheits- und Energiegründen sicher, dass der obere Spalt des Geräts mindestens 4 mm, der linke und rechte seitliche Spalt mindestens 1,5 mm und der hintere Spalt mindestens 10 mm beträgt (Abb. 3).

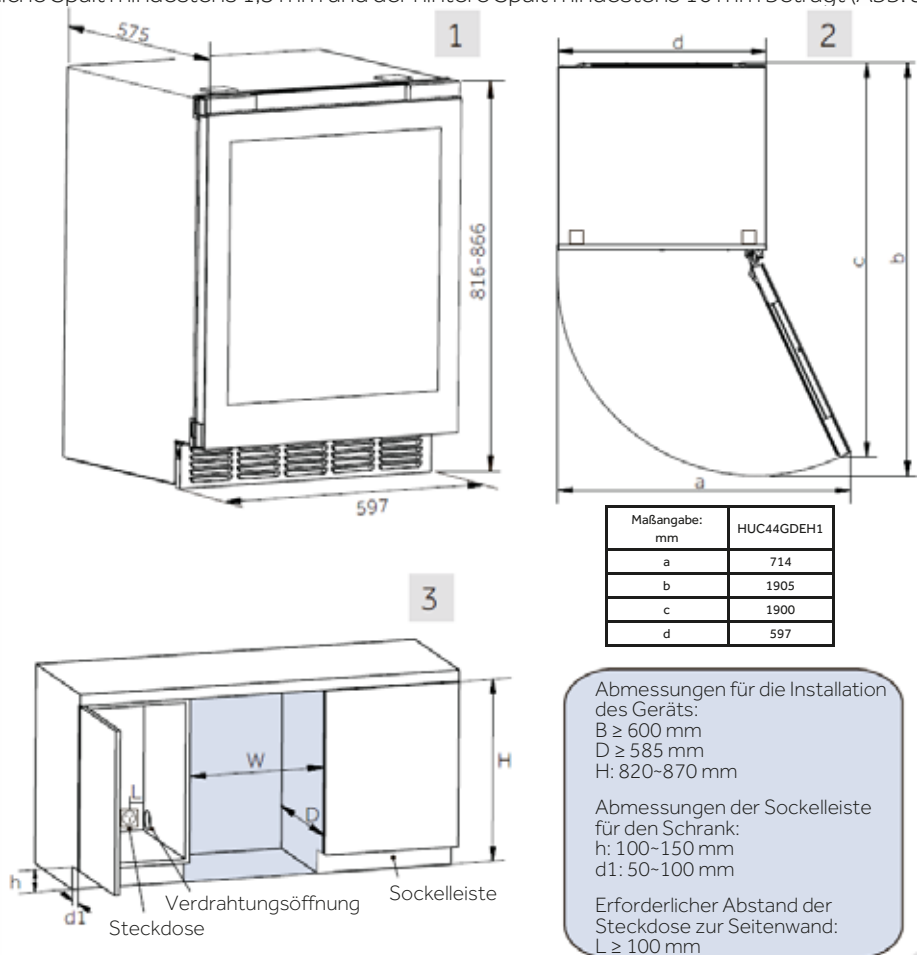

Nach der Auswahl der geeigneten Vertiefung befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte für den Einbau.

4. Erforderliches Werkzeug

1) Erforderliches Werkzeug



Hinweis: Die Sockelleiste sollte in den oberen Schaumstoff der Verpackung gelegt werden, während die anderen Komponenten in den Zubehörbeutel gelegt werden sollten.

2) Vormontage der Sockelleiste

Nehmen Sie die Sockelleiste mit 2 kleinen Verbindern und 2 Schrauben-C heraus. Dann verwenden Sie die Schrauben-C, um die Sockelleiste und die kleinen Verbinder zusammen zu montieren.



Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Lassen Sie einen Abstand von 10 mm zwischen den kleinen Verbindern und der Sockelleiste, um den späteren Einbau im Maschinenraum zu erleichtern.

5. Montage der festen Halterungen



Jeder Weinklimaschrank verfügt über zwei Arten von festen Halterungen, die je nach der Anordnung Ihrer Möbel zu Hause ausgewählt werden können.

Nehmen Sie die entsprechenden 2 Halterungen und 4 Schrauben-A heraus und montieren Sie sie wie in der Abbildung unten gezeigt:




6. Einstellen der unteren Füße

Stellen Sie die Höhe der vier Füße an der Unterseite des Schanks so ein, dass der Abstand von der Unterseite der Tür zum Boden (h) mit der Höhe der Sockelleiste des Schanks übereinstimmt.

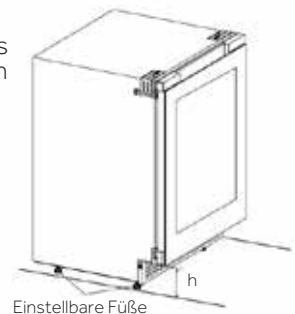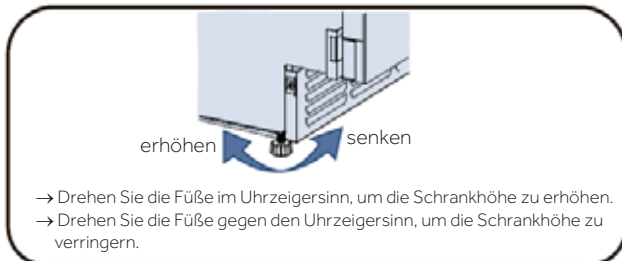


7. Einbau der Sockelleiste

- 1) Stellen Sie den Abstand der Halterung der Sockelleiste von vorne nach hinten ein:
 - Lösen Sie die 2 Schrauben an der linken Halterung und die 3 Schrauben an der rechten Halterung.
 - Stellen Sie die Halterungen von vorne nach hinten so ein, dass sich die Vorderkante der Halterungen in einem horizontalen Abstand von der Außenfläche des Türkörpers befindet, der der Tiefe der Sockelleiste (d) (50~100 mm) + 2 mm entspricht.
 - Ziehen Sie die Schrauben an, um die Halterungen zu befestigen.

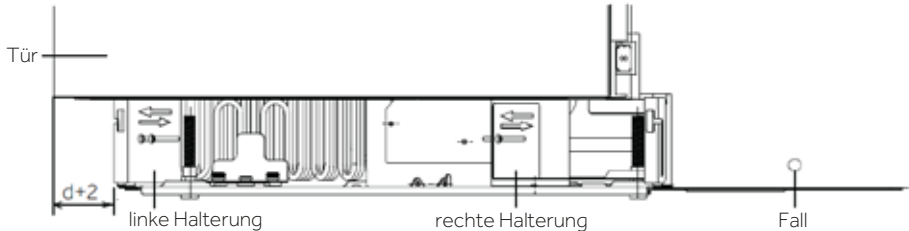


- 2) Bringen Sie die Sockelleiste an
 - Stecken Sie die montierte Sockelleiste in die quadratischen Löcher an den inneren Halterungen des Schrank.
 - Bewegen Sie die Sockelleiste nach unten und lassen Sie dabei einen Abstand von mindestens 2 mm zum Boden, um die Beweglichkeit zu gewährleisten.
 - Befestigen Sie die Sockelleiste, indem Sie die Schrauben auf beiden Seiten festziehen.

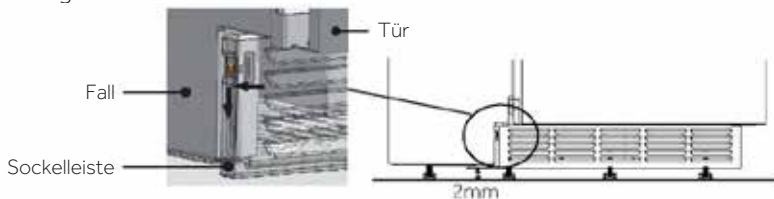

8. Befestigung am Schrank

- 1) Schieben Sie das Gerät in die Vertiefung des Schrank und schließen Sie es an die Stromquelle an.

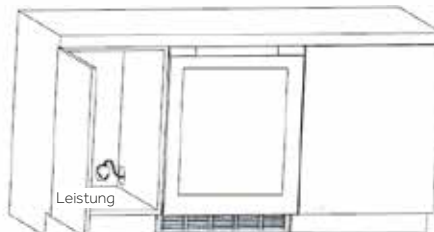


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Steckdose innerhalb des angrenzenden Bereichs der Vertiefung befindet.

- 2) Befestigen Sie die Halterungen am Schrank:
Nehmen Sie 4 Schrauben-B, je nach gewählter Halterung, und folgen Sie der Abbildung unten, um das Produkt sicher am Schrank zu befestigen.


Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung und die Befestigung der linken Halterung am Schrank. Die Methode für die rechte Seite ist die gleiche.

Die Schrauben an der Oberseite des Oberschranks befestigen

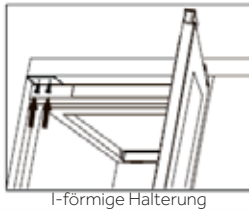

Die Schrauben an den Seitenwänden des Schrank befestigen

oder

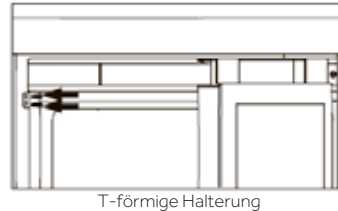

I-förmige Halterung

T-förmige Halterung


9. Wechseln der Tür von rechts nach links

Dieses Produkt ist mit rechtsseitigen Scharnieren ausgestattet. Wenn Sie es auf die linke Seite umstellen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Für den Austausch der Scharniere wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstmitarbeiter.

1) Demontage der Abdeckplatten des Schrank


- Entfernen Sie die seitliche Abdeckplatte ohne Scharnier: Öffnen Sie die Tür und hebeln Sie mit einem Schlitzschraubendreher die mit „①“ gekennzeichneten Platten an den in der Abbildung gezeigten Positionen ab.
- Entfernen Sie die seitliche Abdeckplatte des Scharniers: Öffnen Sie die Tür, drücken Sie mit den Fingern auf ein Ende der Abdeckplatte (drücken Sie auf das gebogene Ende, wenn Sie „②“ entfernen), und hebeln Sie das andere Ende der Platte mit einem Schlitzschraubendreher an den in der Abbildung mit „②“ markierten Positionen ab.

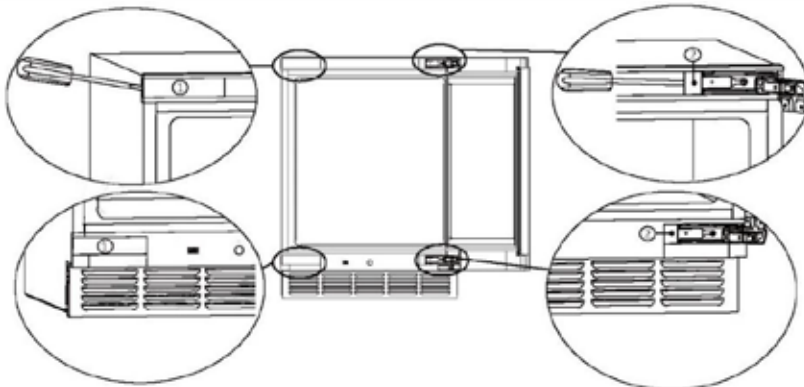

Hinweis: Nachdem Sie die Abdeckplatten entfernt haben, bewahren Sie sie bitte sicher zur späteren Verwendung auf.


2) Demontage der Tür

Eine Person sollte die Tür mit beiden Händen festhalten. Lassen Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben des Scharniers von einer anderen Person entfernen. Bauen Sie dann die Tür, einschließlich der oberen und unteren Scharniere und des Kabelbaums, vorsichtig aus, indem Sie sie abheben.

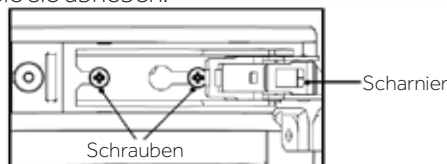

3) Demontage des Türblatts


Legen Sie die Tür mit dem Türblatt nach oben auf ein Podest (stoßen Sie nicht dagegen). Verwenden Sie einen flachen Schlitzschraubendreher, um die obere und untere Platte auf der rechten Seite, die mit „③“ und „④“ gekennzeichnet sind, sowie die obere und untere Platte auf der linken Seite, die mit „⑤“ gekennzeichnet sind, an den in der Abbildung gezeigten Positionen vorsichtig abzuhebeln. Achten Sie darauf, dass Sie die Türdichtung beim Abnehmen der Platten nicht beschädigen.

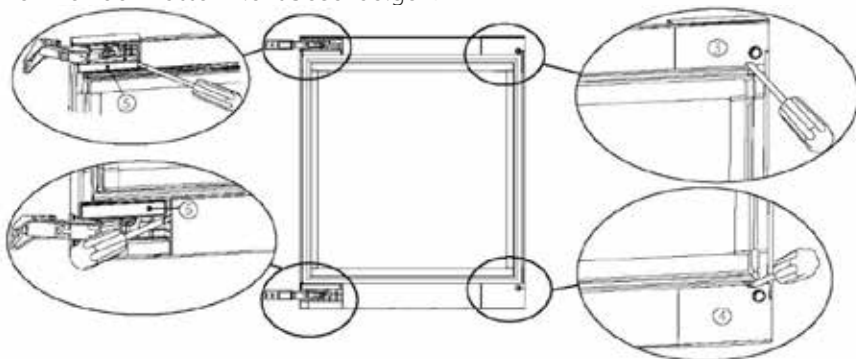


Hinweis: Bitte bewahren Sie die Platten nach dem Entfernen für die spätere Verwendung auf.

4) Austausch der oberen und unteren Scharniere:

- Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Scharniere befestigt sind, mit einem Schraubenschlüssel. Entfernen Sie sowohl das obere als auch das untere Scharnier (die Methode zur Demontage des oberen und unteren Scharniers ist dieselbe).

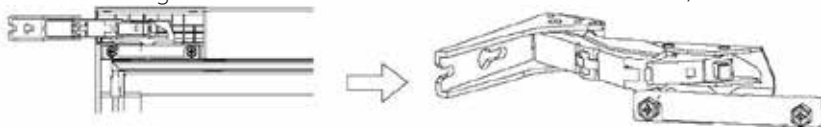

- Bringen Sie das obere und das untere Scharnier in die diagonale Position, wie in der Abbildung unten gezeigt. Zum Schluss ziehen Sie die Scharnierschrauben mit einem Schraubenschlüssel fest an.

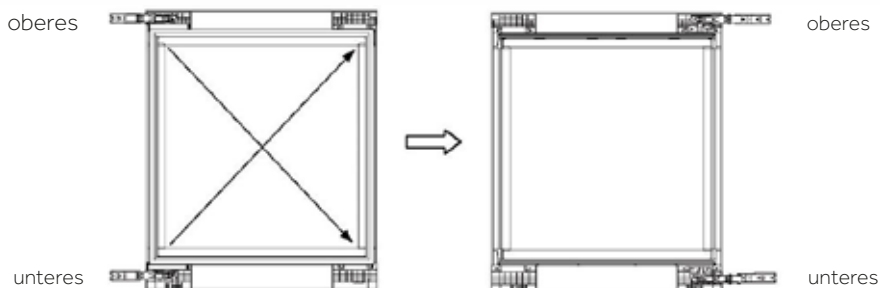

5) Montage des Türblatts:

Bringen Sie die obere und untere Scharnierabdeckung „(5)“, die rechte obere und untere Scharnierabdeckung „(6)“ und „(7)“ (im Zubehörbeutel ) an den entsprechenden Positionen an der Tür an.

Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß installiert und nicht lose sind.

6) Montage der Tür:




Befestigen Sie die oberen und unteren Scharnierschrauben in der linken oberen und linken unteren Ecke des Schanks. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest; lassen Sie einen Spalt für die Montage des Scharniers frei.

Richten Sie die oberen und unteren Scharniere der Tür mit den Schrauben aus und bringen Sie sie an.

Ziehen Sie alle 4 Schrauben fest.

7) Anbringen der Abdeckplatten des Schanks

Tauschen Sie die entfernten Platten zwischen den Positionen „(1)“ und „(2)“ aus und bauen Sie sie dann an ihren jeweiligen Positionen ein.

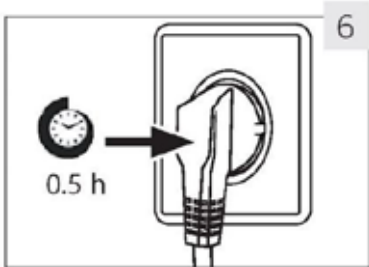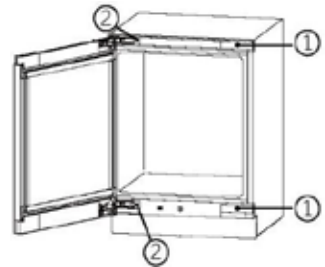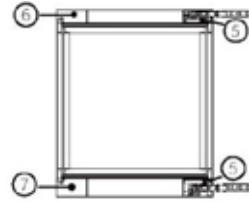

10. Wartezeit

Das wartungsfreie Schmieröl befindet sich in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Transport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen, wenn das Gerät gekippt wird. Warten Sie eine halbe Stunde, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen (Abb. 6), damit das Öl wieder in die Kapsel zurückfließen kann.

11. Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor jedem Anschluss sicher, dass:

- ▶ die Stromversorgung, Steckdose und Sicherung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- ▶ die Steckdose geerdet ist und kein Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel vorhanden ist.
- ▶ Netzstecker und Steckdose richtig zusammenpassen.

Schließen Sie den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose an.



WARNUNG!

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Kundenservice ausgetauscht werden (siehe Garantiekarte).

1. Déballage


- Sortez l'appareil de l'emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris la base en mousse et tout le ruban adhésif qui retient les accessoires.

2. Conditions environnementales

La température ambiante doit toujours être comprise entre 10 °C et 38 °C, car elle peut influencer la température à l'intérieur de l'appareil et sa consommation d'énergie. N'installez pas l'appareil à proximité d'autres appareils générant de la chaleur (fours, réfrigérateurs) sans isolation.

3. Espace requis


Espace nécessaire pour ouvrir la porte (Fig. 1,2) ; pour des raisons de sécurité et d'énergie, veillez à ce que l'espace au-dessus de l'appareil soit d'au moins 4 mm, les espaces latéraux gauche et droit d'au moins 1,5 mm et l'espace arrière d'au moins 10 mm (Fig.3).

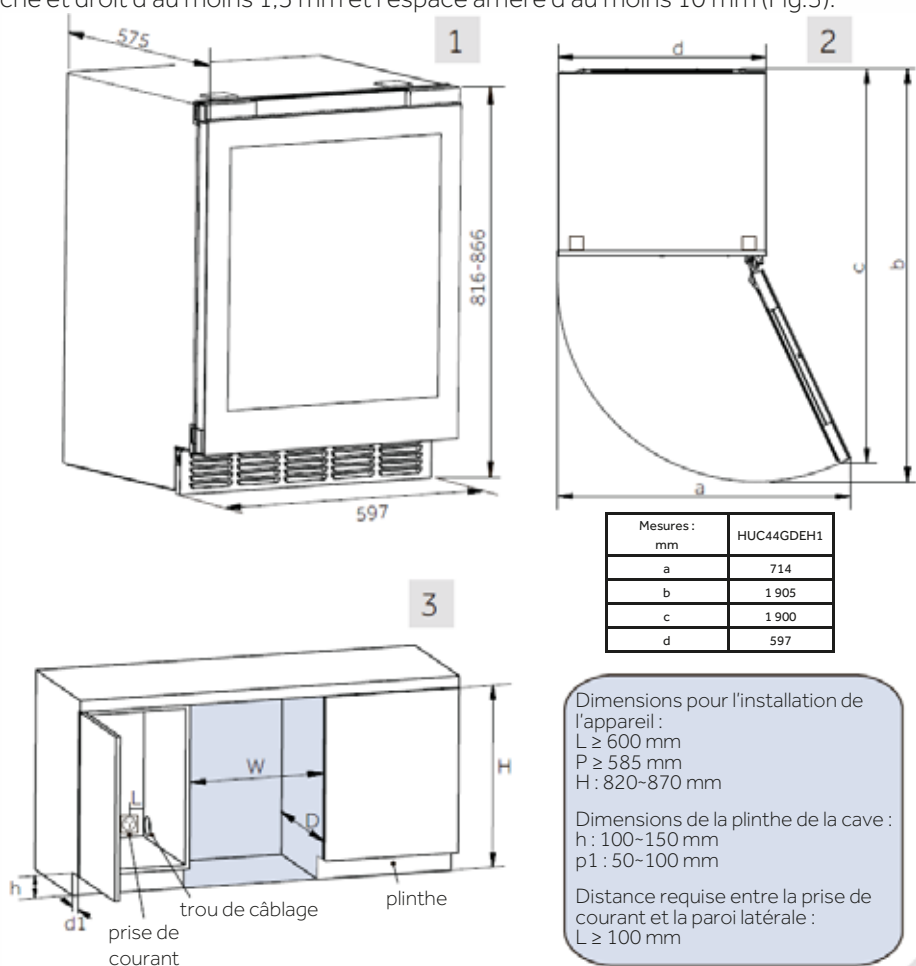

Après avoir sélectionné l'espace d'encastrement approprié, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour l'installation encastrée.

4. Outils nécessaires

1) Outils nécessaires



Remarque : la plinthe doit être placée à l'intérieur de la mousse supérieure de l'emballage, tandis que les autres composants doivent être placés dans le sac d'accessoires.

2) Pré-assemblage de la plinthe

Retirez la plinthe avec les 2 petits connecteurs et les 2 vis-C. Ensuite, utilisez les vis-C pour assembler la plinthe et les petits connecteurs.




Remarque : ne serrez pas les vis. Laissez un espace de 10 mm entre les petits connecteurs et la plinthe pour faciliter l'installation future dans le compartiment.

5. Installation des étriers fixes



Chaque cave à vin propose deux types d'étriers fixes, qui peuvent être choisis en fonction de la disposition de vos meubles à la maison.

Retirez les 2 étriers et les 4 vis-A appropriés et installez-les comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :

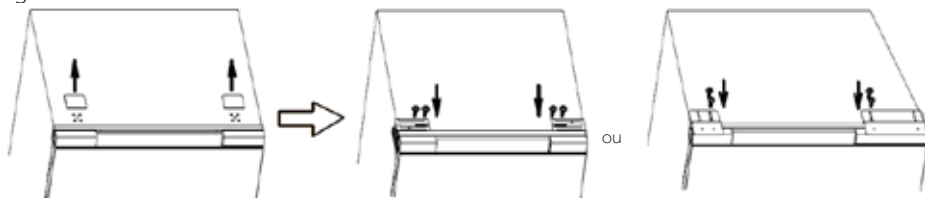


6. Réglage des pieds inférieurs

Réglez la hauteur des quatre pieds inférieurs en bas de la cave de manière à ce que la distance entre le bas de la porte et le sol (h) corresponde à la hauteur de la plinthe de la cave.

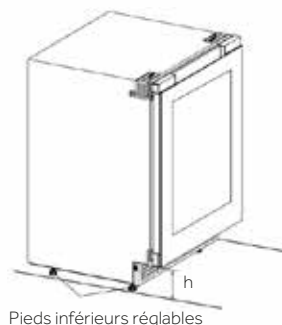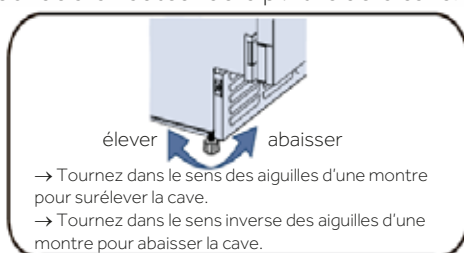


7. Installation de la plinthe

- 1) Réglez la distance avant-arrière du support de la plinthe :
 - Desserrez les 2 vis de l'étrier gauche et les 3 vis de l'étrier droit.
 - Ajustez les étriers d'avant en arrière pour que le bord avant des étriers soit à une distance horizontale de la surface extérieure du corps de la porte égale à la profondeur de la plinthe (d) (50~100 mm) + 2 mm.
 - Serrez les vis pour fixer fermement les étriers.

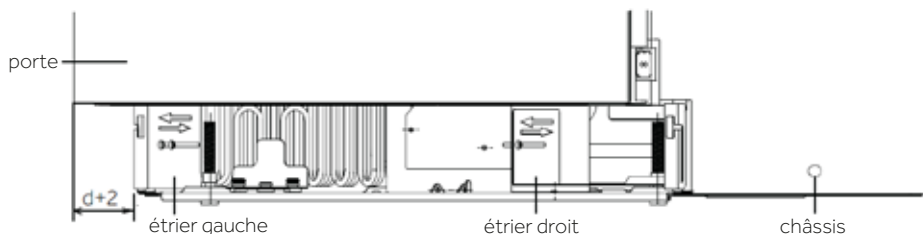


- 2) Installez la plinthe
 - Insérez la plinthe assemblée dans les trous carrés des étriers intérieurs de la cave.
 - Déplacez la plinthe vers le bas, en laissant un espace d'au moins 2 mm par rapport au sol pour faciliter la mobilité.
 - Fixez la plinthe en serrant les vis des deux côtés.

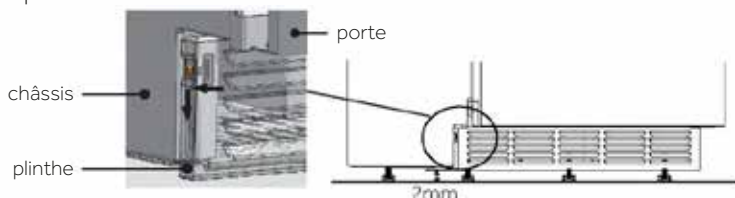

8. Fixation à la cave

- 1) Poussez le produit dans l'espace encastré de la cave et branchez-le à la source d'alimentation.

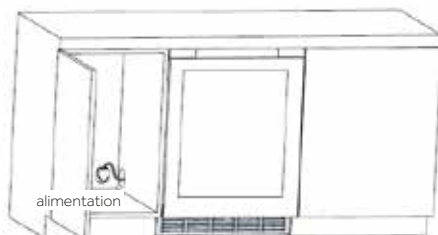


Remarque : veillez à ce que la prise de courant soit placée dans l'espace adjacent à la zone encastrée.

- 2) Fixez les étriers à la cave :

Prenez 4 vis-B, en fonction des étriers choisis, suivez l'illustration ci-dessous pour connecter et fixer solidement le produit à la cave.

L'illustration suivante montre la connexion et la fixation de l'étrier gauche à la cave. La méthode pour le côté droit est la même.


Fixez les vis en haut de la partie supérieure de la cave

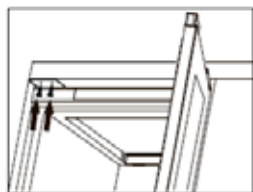

Étrier en forme de L

Fixez les vis sur les panneaux latéraux de la cave

ou

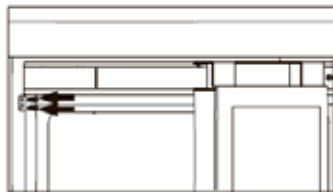

Étrier en forme de T


9. Passage de la porte de droite à gauche

Ce produit est conçu avec des charnières à droite. Si vous souhaitez que l'ouverture se fasse du côté gauche, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Pour le remplacement des charnières, veuillez contacter nos professionnels du service après-vente.

1) Démontage des panneaux de façade de la cave


- Retirez le panneau de façade latéral sans charnière : Ouvrez la porte et, à l'aide d'un tournevis plat, retirez les panneaux marqués « ① » aux endroits indiqués sur le schéma.
- Retirez le panneau de façade latéral avec charnière : Ouvrez la porte, appuyez sur une extrémité du panneau de façade avec vos doigts (appuyez sur l'extrémité incurvée lorsque vous retirez « ② »), et utilisez un tournevis plat pour faire levier sur l'autre extrémité du panneau aux positions indiquées dans le schéma et marqué « ② ».

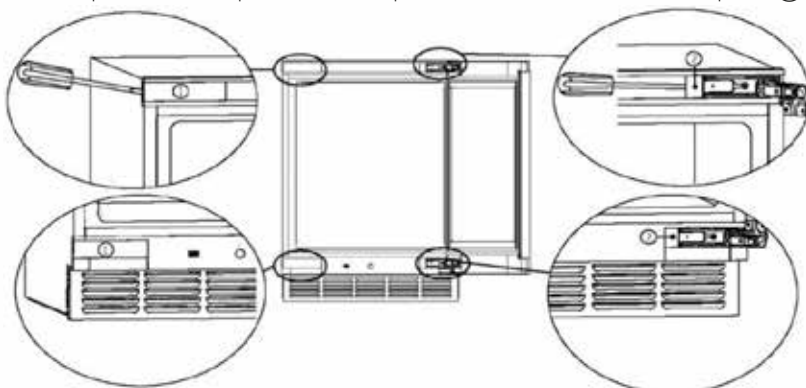

Remarque : après avoir retiré les panneaux de façade, rangez-les en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.


2) Démontage de la porte

Demandez à une personne de tenir la porte à deux mains. Demandez à une autre personne de retirer les vis de fixation des charnières supérieure et inférieure. Ensuite, démontez soigneusement la porte, y compris les charnières supérieure et inférieure et le boîtier de câblage, en la soulevant.

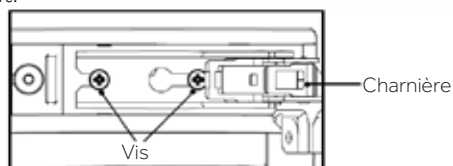

3) Démontage du panneau de porte


Placez la porte avec le panneau de porte vers le haut sur une plateforme (évités de la heurter). À l'aide d'un tournevis plat, retirez avec précaution les panneaux supérieur et inférieur de droite marqués « ③ » et « ④ », ainsi que les panneaux supérieur et inférieur de gauche marqués « ⑤ », aux positions indiquées dans le schéma. Veillez à ne pas endommager le joint de la porte lorsque vous retirez les panneaux.

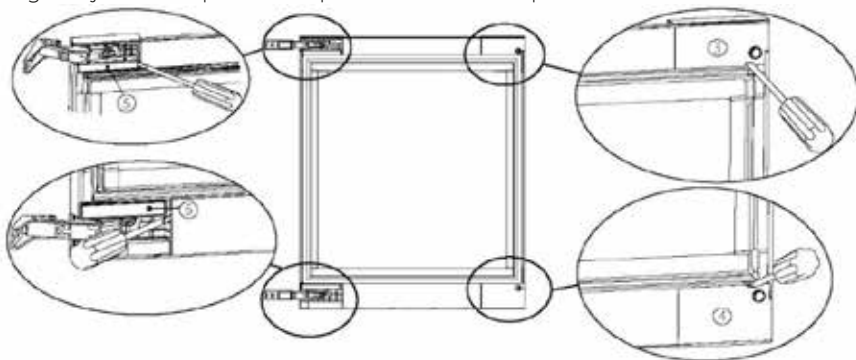


Remarque : après avoir retiré les panneaux, conservez-les en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

4) Remplacement des charnières supérieures et inférieures :

- Utilisez une clé pour retirer les vis qui maintiennent les charnières en place. Retirez les charnières supérieures et inférieures (la méthode de démontage des charnières supérieures et inférieures est la même).

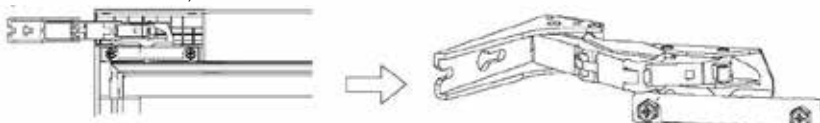


- Déplacez les charnières supérieures et inférieures en diagonale, comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Enfin, utilisez une clé pour fixer solidement les vis des charnières.

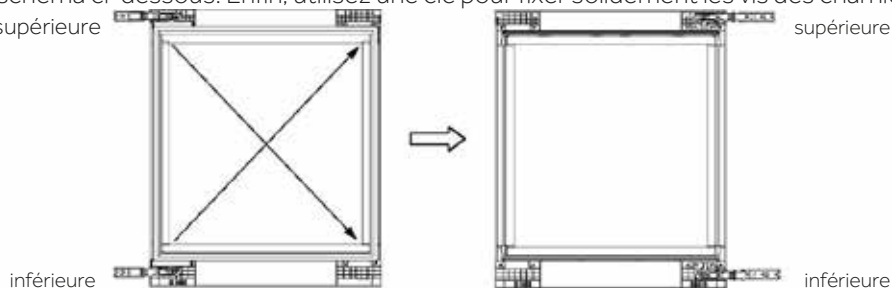

5) Installation du panneau de porte :

Installez les caches des charnières supérieures et inférieures « ⑤ », les caches des charnières supérieures et inférieures du côté droit « ⑥ » et « ⑦ » (qui se trouvent dans le sac d'accessoires ) dans leurs positions correspondantes sur la porte.

Vérifiez qu'elles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas desserrées.


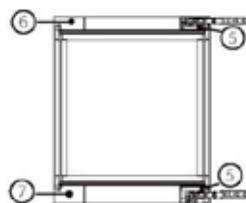


6) Installation de la porte :

Fixez les vis des charnières supérieures et inférieures dans les coins supérieur et inférieur gauche de la cave. Ne serrez pas les vis ; laissez un espace pour l'installation des charnières. Alignez les charnières supérieures et inférieures de la porte avec les vis et mettez-les en place. Serrez les 4 vis.

7) Installation des panneaux de façade de la cave

Intervertissez les panneaux retirés entre les positions « ① » et « ② », puis installez-les dans leurs positions respectives.

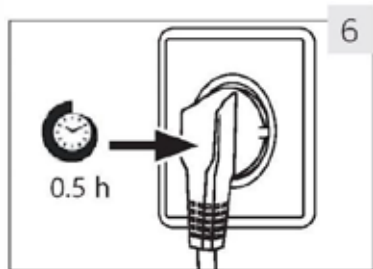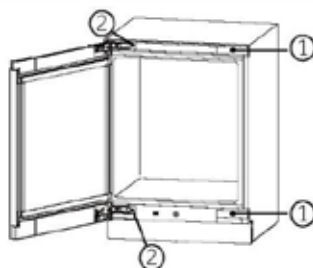

10. Temps d'attente

L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer par le système fermé de tuyauterie pendant le transport si l'appareil est incliné. Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique, attendez une demi-heure (Fig. 6) afin que l'huile revienne dans la capsule.

11. Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez si :

- ▶ l'alimentation, la prise et le fusible sont adaptés à la plaque signalétique.
- ▶ la prise de courant est mise à la terre et sans multiprise ni rallonge.
- ▶ la fiche d'alimentation et la prise sont adaptées l'une à l'autre.

Branchez la fiche sur une prise domestique correctement installée.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le service à la clientèle (voir carte de garantie).

1. Disimballo


- Estrarre l'elettrodomestico dall'imballo.
- Rimuovere tutti i materiali dell'imballo, compresa la base in schiuma e tutto il nastro adesivo che fissa gli accessori.

2. Condizioni ambientali

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra 10 e 38 °C, poiché può influire sulla temperatura interna dell'elettrodomestico e sui consumi energetici. Non installare l'elettrodomestico vicino ad altri elettrodomestici che emettono calore (forni, frigoriferi) senza isolamento.

3. Requisiti di spazio

Spazio necessario per aprire la porta (Figure 1 e 2); per motivi di sicurezza ed energia, assicurarsi che lo spazio superiore dell'apparecchio sia di almeno 4 mm, che a sinistra e a destra sia di almeno 1,5 mm e che sul retro sia di almeno 10 mm (Fig. 3).

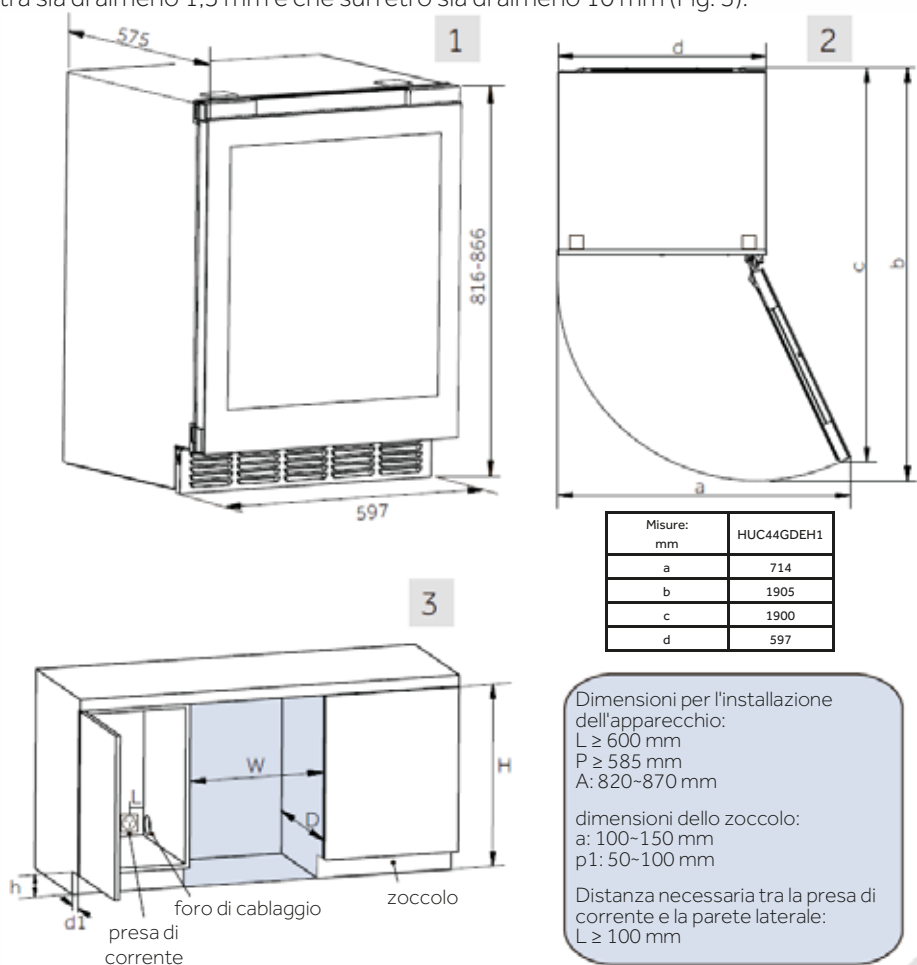

Dopo aver individuato lo spazio di incasso adeguato, seguire questi passaggi per questo tipo di installazione.

4. Utensili richiesti

1) Utensili richiesti



staffa a forma di L*2



zoccolo*1



viti A*4



viti B*4



staffa a forma di T*2



connettori minuscoli*2



viti C*2

Nota: lo zoccolo deve essere collocato all'interno della schiuma di copertura superiore dell'imballaggio, mentre gli altri componenti devono essere riposti nel sacchetto degli accessori.

2) Pre-assemblaggio dello zoccolo

Estrarre lo zoccolo con 2 i piccoli connettori e le 2 viti C. Utilizzare quindi le viti C per assemblare lo zoccolo e i piccoli connettori.




Nota: non serrare le viti. Lasciare uno spazio di 10 mm tra i connettori piccoli e lo zoccolo per facilitare la futura installazione all'interno dell'elettrodomestico.


5. Installazione di staffe fisse

Ogni cantinetta prevede due tipologie di staffe fisse, da scegliere in base alla disposizione dei mobili della propria casa.


Estrarre le 2 staffe e le 4 viti A corrette e installarle come mostrato nello schema seguente:

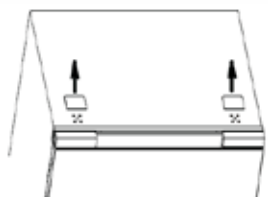

Utilizzare un cacciavite a testa piatta per rimuovere le due piccole piastre di copertura superiori.

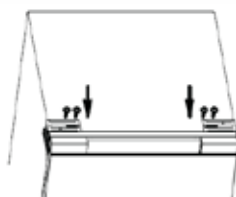

Fissare la staffa a forma di T utilizzando un cacciavite a croce.

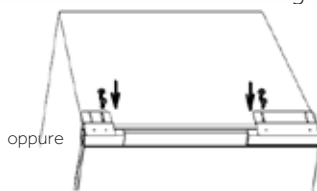

oppure

Fissare la staffa a forma di L utilizzando un cacciavite a croce.

6. Regolazione dei piedini inferiori

Regolare l'altezza dei quattro piedini inferiori nella parte inferiore del mobile in modo che la distanza dal fondo dello sportello al suolo (a) corrisponda all'altezza dello zoccolo del mobile.




aumenta

diminuisce

→ Ruotare in senso orario per aumentare l'altezza del mobile.


→ Ruotare in senso antiorario per diminuire l'altezza del mobile.

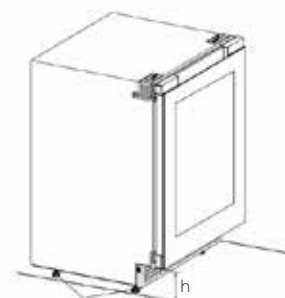


Piedini inferiori regolabili

7. Installazione dello zoccolo

- 1) Regolare la distanza tra la parte anteriore e la parte posteriore della staffa dello zoccolo:
 - Allentare le 2 viti sulla staffa sinistra e le 3 viti sulla staffa destra.
 - Regolare le staffe da fronte a retro in modo che il loro bordo anteriore si trovi a una distanza orizzontale dalla superficie esterna del corpo dello sportello pari alla profondità dello zoccolo (p) (50~100 mm) + 2 mm.
 - Serrare le viti per fissare saldamente le staffe.

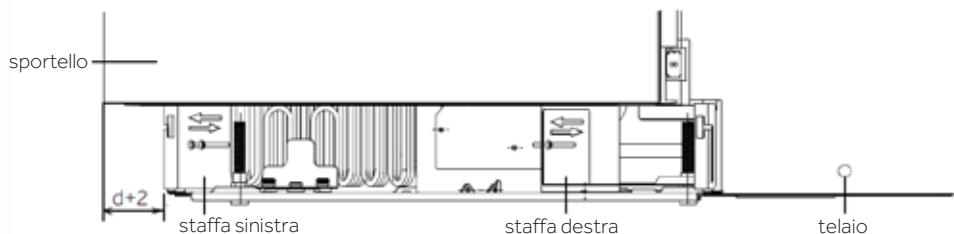


- 2) Installare lo zoccolo
 - Inserire lo zoccolo assemblato nei fori quadrati sulle staffe interne del mobile.
 - Spostare lo zoccolo verso il basso, lasciando almeno 2 mm di spazio da terra per facilitare la mobilità.
 - Fissare lo zoccolo stringendo le viti su entrambi i lati.

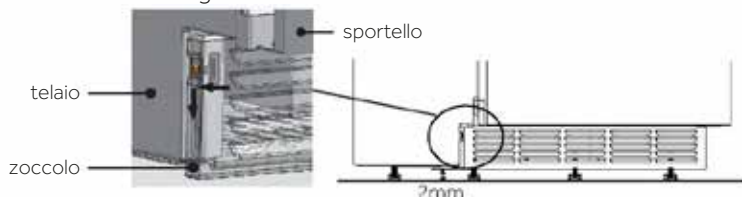

8. Fissaggio al mobile

- 1) Spingere l'elettrodomestico nello spazio di incasso del mobile e collegarlo alla fonte di alimentazione.

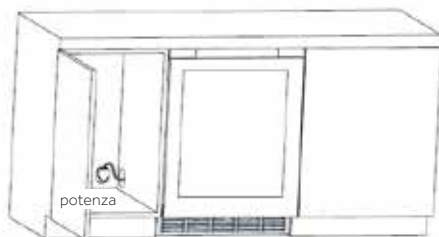


Nota: assicurarsi che la presa di corrente sia posizionata all'interno dello spazio adiacente all'area incassata.

- 2) Fissare le staffe al mobile:

Prendere 4 viti B, a seconda delle staffe scelte e seguire l'illustrazione sotto per collegare e fissare saldamente l'elettrodomestico al mobile.

L'illustrazione seguente mostra il collegamento e il fissaggio della staffa al lato sinistro del mobile. La procedura per il lato destro è la stessa.


Fissare le viti alla parte superiore del mobile

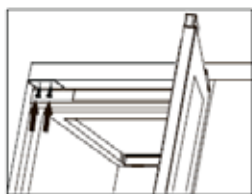

Staffa a forma di L

Fissare le viti ai pannelli laterali del mobile

oppure

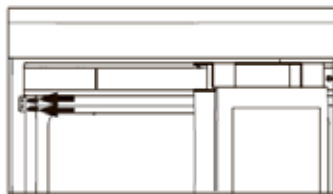

Staffa a forma di T


9. Cambio dello sportello da destra a sinistra

Questo prodotto è progettato con cerniere sul lato destro. Se è necessario modificarne l'apertura spostandola sul lato sinistro, seguire questi passaggi.

Per la sostituzione della cerniera, contattare i nostri professionisti post-vendita per assistenza.

1) Smontaggio dei pannelli di copertura del mobile


- Rimuovere il pannello di copertura del lato senza cerniera: Aprire lo sportello e utilizzare un cacciavite a testa piatta per staccare i pannelli contrassegnati con "①" nelle posizioni mostrate dal diagramma.
- Rimuovere il pannello di copertura lato cerniera: Aprire lo sportello, premere un'estremità del pannello di copertura con le dita (premere l'estremità curva durante la rimozione di "②") e utilizzare un cacciavite a testa piatta per sollevare l'altra estremità del pannello nelle posizioni mostrate dal diagramma e contrassegnate con "②".

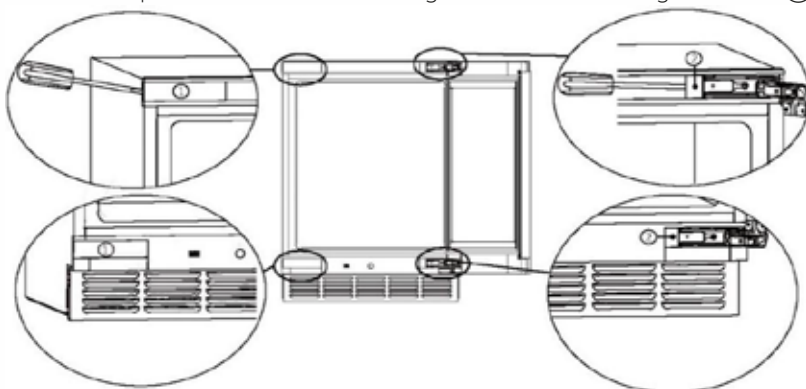

Nota: dopo averli rimossi, conservare i pannelli di copertura in modo sicuro per utilizzarli in futuro.


2) Smontaggio dello sportello

Chiedere a una persona di tenere lo sportello con entrambe le mani. Chiedere a un'altra persona di rimuovere le viti di fissaggio delle cerniere superiori e inferiori. Quindi, smontare con attenzione lo sportello, comprese le cerniere superiori e inferiori e la scatola portacavi, sollevandola.

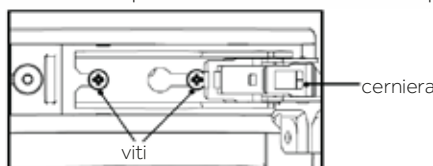

3) Smontaggio del pannello dello sportello


Posizionare lo sportello con il pannello rivolto verso l'alto su una piattaforma (evitare di urtarla). Utilizzare un cacciavite a testa piatta per staccare con cautela i pannelli superiore e inferiore del lato destro, contrassegnati con "3" e "4", nonché i pannelli superiore e inferiore del lato sinistro, contrassegnati con "5", nelle posizioni mostrate nel diagramma. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione dello sportello durante la rimozione dei pannelli.

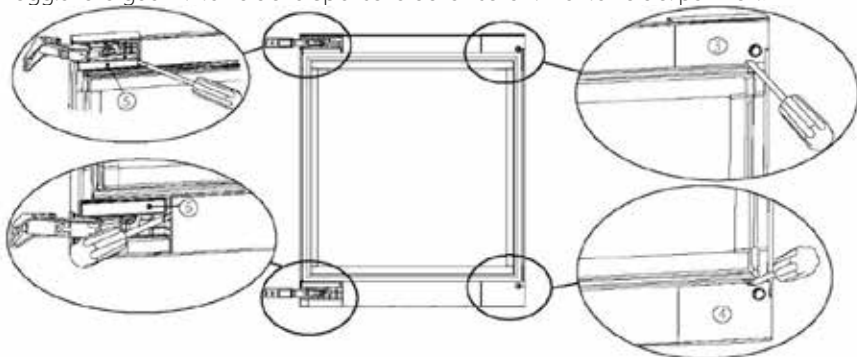


Nota: dopo averli rimossi, conservare i pannelli in modo sicuro per utilizzarli in futuro.

4) Scambio delle cerniere superiori e inferiori:

- Utilizzare una chiave per rimuovere le viti che tengono le cerniere in posizione. Rimuovere sia le cerniere superiori che quelle inferiori (la procedura per smontarle è la stessa).

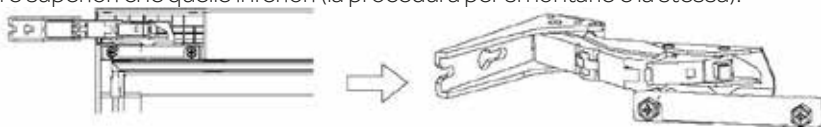


- Portare le cerniere superiori e inferiori in posizione diagonale, come mostrato nello schema seguente. Infine, utilizzare una chiave per fissare saldamente le viti delle cerniere in posizione.

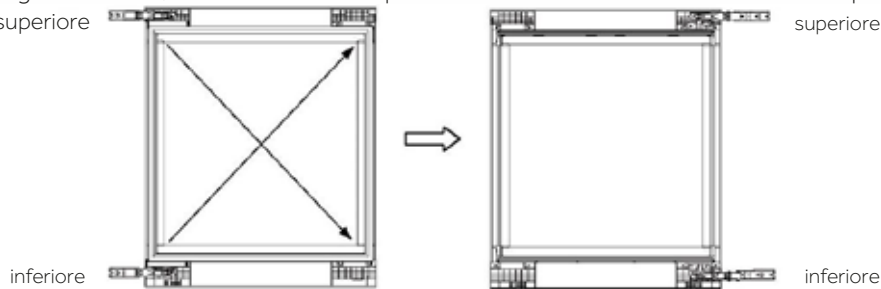

5) Installazione del pannello dello sportello:

Installare i pannelli di copertura delle cerniere superiori e inferiori "5", i pannelli di copertura delle cerniere superiori e inferiori del lato destro "6" e "7" (disponibili nel sacchetto degli accessori (nelle posizioni corrispondenti sullo sportello).



Assicurarsi che siano installati correttamente e che non siano lenti.

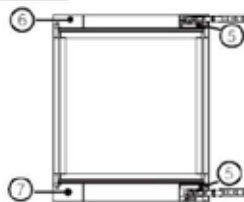

Installazione dello sportello:

Fissare le viti delle cerniere superiori e inferiori negli angoli superiore sinistro e inferiore sinistro del mobile. Non serrare le viti; lasciare uno spazio per l'installazione delle cerniere. Allineare le cerniere superiori e inferiori dello sportello con le viti e installarle in posizione. Stringere tutte e 4 le viti.

6) Installazione dei pannelli di copertura del mobile
Scambiare i pannelli rimossi tra le posizioni "①" e "②", quindi installarli nelle rispettive posizioni.

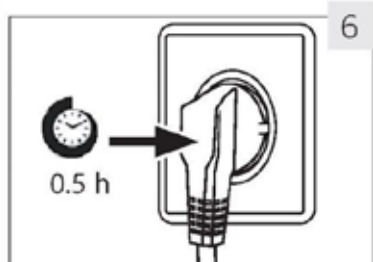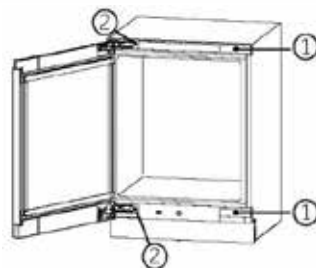

10. Tempo di attesa

L'olio di lubrificazione esente da manutenzione si trova nella capsula del compressore. Se l'elettrodomestico è inclinato, durante il trasporto questo olio può infiltrarsi nel sistema di tubazioni chiuse. Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, attendere 30 minuti (Fig. 6) in modo che l'olio torni nella capsula.

11. Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento, effettuare i seguenti controlli:

- La fonte di alimentazione, la presa e i fusibili sono conformi ai dati indicati nella targhetta.
- La presa di corrente è collegata a terra e non sono utilizzate prese multiple o prolunghe.
- La spina e la presa di corrente sono inserite correttamente.

Collegare la spina a una presa domestica installata correttamente.



AVVERTENZA!

Per evitare rischi, i cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dall'assistenza clienti (v. scheda di garanzia).

12. Reversibilità dello sportello

Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, controllare se l'apertura dello sportello deve essere invertita da destra (come consegnato) verso sinistra per facilitare l'uso.



AVVERTENZA!

- L'elettrodomestico è pesante. Per invertire lo sportello occorrono due persone.
- Prima di qualunque operazione, scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica.
- Non inclinare l'elettrodomestico oltre 45° per evitare danni al sistema di raffreddamento.